







CB IDT 5330+2ème BOBIN Modelo: GT3011



Cortabordes eléctrico

Instrucción original

ADVERTENCIA:Lea las instrucciones antes de utilizar el producto
Antes del encendido inicial, lea el siguiente manual de operación cuidadosamente antes de usar la máquina. Mantenga el instructivo en un lugar seguro y páselo a cualquier ϵ otro usuario para que la información siempre esté disponible.

Número de serie:























ÍNDICE

Índice	2
Especificaciones	2
Reglas Generales de Seguridad	3-5
Información Eléctrica	6-7
Símbolos	8
Conozca su Cortabordes	9
Ensamblado	10-11
Funcionamiento	12
Mantenimiento	13-14
Localización y resolución de problemas	15
Desecho y Reciclaje	15
Garantía	16
Vista Pieza por Pieza	17
CE	18

ESPECIFICACIONES

Tipo	electrico con cable	
Voltaje	230 V~50Hz	
Potencia	530W	
Velocidad	9700 RPM	
Diametro hilo de corte	1.4mm	
Ancho de corte	300mm	
Longitud de hilo de corte	2X5m	
Peso	2.5 kg	
Lpa nivel de pression sonora	74 dB(A)	
LWA nivel de potencia sonora medido	94 dB(A) K=1.93 dB	
LWA nivel de potencia sonora garantizado	96 dB(A)	
Vibración al final de la barra de la empuñadura ahv	3.7m/s ² K=2m/s ²	



















IMPORTANT

Al utilizar el equipo, se deben seguir las siguientes indicaciones de seguridad para evitar lesiones y daños.

Lea todas las instrucciones de operación cuidadosamente y cumpla con ellas. Es importante comprender estas instrucciones y familiarizarse con la máquina, su uso correcto y los requerimientos de

Mantenga este manual en un lugar seguro para tener la información disponible todo el tiempo. Si le pasa el equipo a alguna otra persona, proporciónele estas instrucciones de operación también. No aceptamos ninguna responsabilidad por daños o accidentes que resulten de no cumplir con estas instrucciones.

PRECAUCIÓN:

Sea extremadamente cuidadoso al operar electrodomésticos que operan con la red eléctrica. Precauciones de seguridad básica, incluyendo las siguientes, deben ser siempre observadas para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones a la persona.

- · Antes de su uso, revise la conexión y el cable de electricidad para ver si muestra señales de daños o deterioro. Si el cable de conexión se daña durante su uso, desconecte el cable de la conexión eléctrica de inmediato. NO TOQUE EL CABLE ANTES DE DESCONECTARLO DE LA CONEXI-ÓN ELÉCTRICA. No use el electrodoméstico si el cable de conexión está dañado o desgastado.
- · Lea las instrucciones cuidadosamente. Familiarícese con los controles y el uso apropiado del equipo.
- Mantenga el cable de conexión alejado de los partes cortantes.
- · Utilice protección ocular.
- Nunca permita que los niños o personas que no conozcan estas instrucciones utilicen el cortabordes.
- Evite usar el cortabordes si se encuentran cerca personas, niños o mascotas.
- Utilice el cortabordes solo durante la luz del día o con buena luz artificial.
- · Nunca opere el cortabordes con las guardas o protectores dañados o sin las guardas o protectores sin estar en su lugar.
- Encienda el motor solo cuando sus manos y pies se encuentren a una distancia segura de los elementos cortantes.
- Nunca le alimente elementos de corte metálicos a este cortabordes.
- Solamente utilice las partes de reemplazo y accesorios recomendados por el fabricante.
- Siempre desconecte el cortabordes de la red eléctrica cuando planee dejarlo desatendido.
- Desconecte el cortabordes de la red eléctrica antes de realizarle trabajos de mantenimiento o limpieza.
- Inspeccione el cortabordes y déle mantenimiento regular. Solo permita que el personal autorizado realice trabajos de reparación en el cortabordes.
- Tome precauciones contra heridas con el cortador en la guarda plastico del cortabordes para cortar la longitud del hilo de corte. Después de extender o ajustar el hilo de corte, siempre regrese

















REGLAS GENERALES DE SEGURIDAD

el cortabordes a su posición original de operación antes de encenderlo.

- · Siempre asegúrese de que las aperturas de ventilación se mantengan son bloquear por los desperdicios
- Cuando no utilice el cortabordes, guárdelo en lugares limpios y secos.
- Si el cable de conexión está dañado, debe ser remplazado de inmediato por el agente de servicio calificado para evitar un futuro riesgo, el ser electrocutado o sufrir lesiones.
- Asegúrese de estar familiarizado con los controles y el uso apropiado del equipo.
- · Antes de su uso, revise la conexión y el cable de electricidad para ver si muestra señales de daños o deterioro.
- Si el cable de conexión se daña durante su uso, desconecte el cable de la conexión eléctrica de inmediato.
- No toque el cable de conexión antes de desconectarlo de la conexión a la red eléctrica.
- Nunca use el cortabordes de césped si el cable de conexión se encuentra dañado o desgastado.
- Precaución, los elementos cortantes continúan rotando después de que el motor es apagado.
- · Mantenga el cable de conexión alejado de los elementos cortantes en todo momento.
- · Para la operación segura de esta máquina, siempre debe ser utilizada con dispositivo de corriente residual (DCR) con un accionador de corriente de no más de 30 mA.

A CUIDADO

Peligro. El cabezal de corte permanece rotando por unos segundos despojes de que el motor es apagado.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA SU USO FUTURO Medidas de Seguridad

Área de trabajo

- No exponga el electrodoméstico a la lluvia. No utilice el electrodoméstico en condiciones húmedas o mojadas.
- Utilice el cortabordes solo durante la luz del día o con buena luz artificial.

Protección personal

- · Utilice zapatos o botas de seguridad para proteger sus pies. No utilice el electrodoméstico usando sandalias abiertas o descalzo.
- Use pantalón largo para proteger sus piernas.

Uso de su electrodoméstico

- Asegúrese de que el electrodoméstico este apagado antes de conectarlo a la red eléctrica.
- · Manténgase alerta todo el tiempo. Observe cuidadosamente lo que está haciendo. Use su sentido común.
- No utilice el cortabordes si esta fatigado, enfermo, bajo la influencia de medicamentos o drogas.
- Si el electrodoméstico comienza a vibrar de manera anormal, apáguelo y retire el conector de la conexión eléctrica. Permita que las partes que rotan se detengan e inspeccione el electrodom-

















REGLAS GENERALES DE SEGURIDAD

éstico buscando partes flojas o dañadas.

- Nunca tire del cable de conexión para desconectar el conector de la corriente eléctrica. Mantenga el cable de conexión alejado del calor, de aceites y orillas afiladas.
- Si el cable de conexión a la red eléctrica se daña durante su uso, apaque el electrodoméstico y desconecte el conector de la red eléctrica inmediatamente. No toque el cable de conexión antes de desconectarlo de la red eléctrica.

Seguridad para otros

- No permita que alguna persona que no esté familiarizada con estas instrucciones opere el electrodoméstico.
- No permita que personas transiten o que animales se acerquen al área de trabajo para tocar el electrodoméstico o el cable de conexión a la red eléctrica.
- Recuerde que el operador puede resultar responsable por los accidentes o peligros que le ocurran a otras personas o a sus propiedades.

Después de su uso

- Apáguelo, remueva el conector de la conexión y asegúrese de que las partes móviles se han detenido antes de dejar el electrodoméstico desatendido y antes de cambiar, limpiar o inspeccionar alguna de sus partes.
- Cuando no está en uso, se debe mantener en un lugar seco.

Inspección y reparación

- Antes de su uso, revise que el electrodoméstico no tenga partes dañadas o defectuosas. Revise que no haya delineamiento o atascamiento de las partes móviles, partes rotas, guardas o interruptores dañados o cualquier otra condición que pudiese afectar su operación.
- · No use el electrodoméstico si alguna parte está dañada o defectuosa. No use el electrodoméstico si el interruptor no lo enciendo y apaga.
- Nunca utilice el electrodoméstico cuando alguna de las guardas o carcasas están dañadas o fuera de lugar.
- · Asegúrese de que el electrodoméstico operará apropiadamente y realizará su función esperada.
- · Haga que cualquier parte dañada o defectuosa sea reparada o remplazada por un agente de reparación autorizado
- Antes de su uso, revise que el cable de conexión a la red eléctrica no este dañado, deteriorado o desgastado.
- No use el electrodoméstico si el cable de conexión a la red eléctrica está dañado o defectuoso.
- Si el cable de conexión a la red eléctrica está dañado o defectuoso, este debe ser inmediatamente reparado por un agente de reparación autorizado para evitar daños futuros.
- Nunca intente remover o remplazar alguna parte además de las que se especifican en este manual.

Seguridad general durante el uso

Esta herramienta esta doblemente aislada, así que no se necesita cable de tierra. Siempre revise que la fuente de alimentación eléctrica corresponde al voltaje en la placa de rangos.

- · Antes de utilizar el electrodoméstico, revise que su área de corte este libre palos, piedras, cables u otros objetos peligrosos que pueden causar daños o ser arrojados.
- Solo utilice el cortabordes en la posicion correcta, con la cabeza de corte cerca del suelo. Nunca encienda el producto en otra posicion.

















INFORMACIÓN ELÉCTRICA

- Encienda el motor solo cuando sus manos y pies se encuentren a una distancia segura de la línea de corte.
- Evite cualquier contacto del cuerpo con la línea de corte mientras el electrodoméstico está operan do.
- No trabaje en pendientes pronunciadas, asegure su posición al pararse. Tome precauciones con el césped recientemente cortado ya que esta húmedo y mojado.
- Solo utilice la cabeza de hilo de nylon apropiada. Nunca utilice hilos metalicos o cuerda para pescar.
- Despues de extender un nuevo hilo, regrese el aparado a su posicion de operacion antes de encenderlo de nuevo.
- Tome precauciones para mantener el cable alejado de la línea de corte. Siempre cuide la posición del cable.
- Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños de más de 16 años y personas con capacidades mentales o motoras reducidas o con falta de experiencia o conocimiento si se les ha brindado de la supervisión o instrucción sobre el uso de electrodomésticos de manera segura y comprenden los riesgos que estos implican. Los niños no deben jugar con este electrodoméstico.

APRECAUCIÓN:

PARA EVITAR RIESGOS ELÉCTRICOS, DE INCENDIO O DAÑOS A LA HERRAMIENTA, UTILICE LA PROTECCIÓN ADECUADO DE CIRCUITOS. SU CORTABORDES DE CÉSPED ESTA CABLEADO DE FÁBRICA PARA OPERAR A 230 V PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS O INCENDIOS, SI EL CABLE DE CONEXIÓN AL LA RED ELÉCTRICA ESTA DESGASTADO, CORTADO O DAÑADO EN CUALQUIER MANERA, REMPLÁCELO INMEDIATAMENTE.

DOBLE AISLAMIENTO

El cortabordes de césped cuanta con un asilamiento doble para darle un grosor doble de asilamiento entre usted y el sistema eléctrico. Todas las partes de metal expuestos están aisladas de los componentes metálicos del motor internos con aislamiento de protección.

APRECAUCIÓN:

UTILICE SOLO REPUESTOS IDENTICOS Y ORIGINALES, PARA EVITAR LESIONES

▲PRECAUCIÓN:

EI AISLAMIENTO DOBLE NO SUSTITUYE LAS REGLAS DE SEGURIDAD BÁSICAS EN LA OPERACIÓN DE ESTE CORTABORDES DE CÉSPED.

▲PRECAUCIÓN:

PARA EVITAR SER ELECTROCUTADO:

1. Utilice solo partes de repuesto idénticas al darle servicio a las herrami-



















INFORMACIÓN ELÉCTRICA

entas con doble aislamiento. El servicio debe ser realizado por técni cos calificados.

2. No se use en áreas mojadas o húmedas y no lo exponga a la lluvia.

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA

EN EL CASO DE UN MAL FUNCIONAMIENTO O AVERÍA, la conexión a tierra provee el camino de menos resistencia para la corriente eléctrica, y reduce el riesgo de descargas eléctricas. Esta herramienta está equipada con un conector POLARIZADO. El conector DEBE estar conectado a un cable de conexión compatible de acuerdo con TODOS los códigos y normas locales. NO MODIFIQUE EL CONECTOR PROVISTO. Si no encaiase adecuadamente al cable de conexión, haga que un electricista calificado le instale el conector apropiado.

APRECAUCIÓN:

SIEMPRE ASEGURESE QUE SU ENCHUFE ELÉCTRICO ESTE DEBIDAM-**ENTE ATERRIZADO**

SI NO ESTA SEGURO, HAGA QUE UN ELECTRICISTA CALIFICADO LO REVISE.

APRECAUCIÓN:

ESTE CORTABORDES ES SOLO PARA USO EN EXTERIORES. NO LO EXPONGA A LA LLUVIA NI A LUGARES MOJADOS.

Asegúrese de que el cable de conexión está debidamente cableado y en buenas condiciones. Siempre remplace un cable de conexión dañado repárelo con el personal calificado antes de su uso. Mantenga el cable de conexión alejado de objetos cortantes, calor excesivo o áreas mojadas o húmedas.

Antes de conectar el motor a la fuente eléctrica, asegúrese de que el interruptor este en la posición de APAGADO y que la corriente eléctrica sea la misma que está grabada en la placa del nombre del motor. Operarlo con un voltaje más bajo dañará el motor.

APRECAUCIÓN:

AUNQUE ESTE CORTABORDES CUENTA CON DOBLE ASILAMIENTO, EL CABLE DE CONEXIÓN Y EL ENCHUFE DEBEN ESTAR CONECTADOS A TIERRA MIENTRAS SE USA PARA PROTEGER AL OPERADOR DE UNA DESCARGA ELÉCTRICA.

















SYMBOLS

Algunos de los siguientes símbolos puede que se usen en este producto. Estúdielos y aprenda su significado. La interpretación apropiada de estos símbolos le permitirá operar el producto de una mejor y manera de forma segura.

SYMBOL	NAME	DESIGNACIÓN/EXPLICACIÓN
V	Voltios (Volts)	Voltaje
А	Amperes	Corriente
Hz	Hertz	Frecuencia (Ciclos por segundos)
W	Watts	Energía Eléctrica
min	Minutos	Hora
\sim	Corriente alterna	Tipo de corriente
	Corriente directa	Tipo o una característica de corriente
	Construcción Clase II	Construcción con doble aislamiento
n _o	Velocidad sin carga	Velocidad de rotación, sin carga
/min	Por minuto	Revoluciones, golpes, velocidad de superficie, orbitas, etc. por minuto
Ŵ	Alerta de Seguridad	Advertencias que involucran su seguridad.
○	Símbolo de Seguridad	Desconete el connector de la red electrica si el cable de conexion està danado o enredado o para qualquier operacion de mantenimiento o limpieza.
	Lea el Manual del Operador	Para reducir el riesgo de lesiones el usuario debe leer y entender el manual de operación antes de usar este producto.
	Símbolo de Seguridad	No utilice esta máquina bajo la lluvia y no lo deje en el exterior cuando está lloviendo.
	Protección ocular	Utilice protección ocular al operar este equipo.
	Mantenga a los espectadores lejos	Mantenga a los espectadores bien alejados. Estos pueden ser lesionados con objetos arrojados.


















CONOZCA SU CORTABORDES DE CUERDA

CONOZCA SU CORTABORDES DE CUERDA (Vea la Figura 1.)

El uso seguro de este producto requiere que entienda la información sobre el producto en este manual de operación al igual que del proyecto que está buscando realizar. Antes de usar este producto, familiarícese con los componentes de operación y las reglas de seguridad.

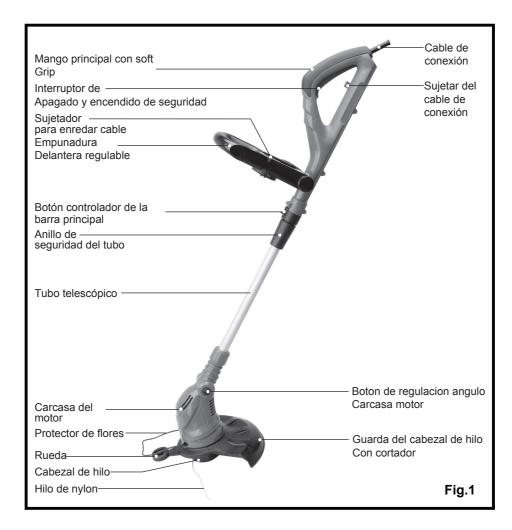




















ENSAMBLADO


▲PRECAUCIÓN:


Antes del ensamblado, asegúrese que el cortabordes de césped este apagado y desconectado.

Posicionamiento de la guarda (Vea la Figura 2 y Figura 4.)

- 1. Posicione la carcasa de la máquina como se indica.
- 2. Haga rotar la guarda hasta la posicion correcta
- 3. Fija la guarda con los tornillos
- 4. Fije la rueda de soporte (para los cortes verticales) con los tornillos

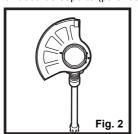

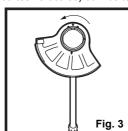

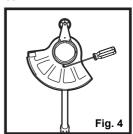


▲PRECAUCIÓN:

Nunca utilice el cortabordes de césped si la guarda no está posicionada correctamente.

Posicionamiento de la enpunadura secundaria (Vea la Figura 5 y Figura 6.)

- 1. Posicione la enpunadura como se indica
- 2. Ajuste la enpunadura al ángulo deseado
- 3. Haga una anotación del ajuste que haya elegido
- 4. Pase el perno a través del soporte y de la enpunadura.
- 5. Fije el tornillo desde el otro costado. No apriete de más.

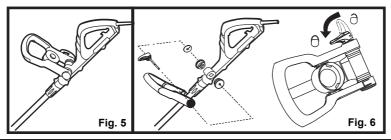




















ENSAMBLADO

Ajuste deseado de la posición del cortador. (Vea la Figura 7 y la Figura 9.)

- 1. Desatornille el aro de bloqueo del tubo.
- 2. Deslice el tubo a la longitud deseada.
- 3. Apriete el aro de bloqueo del tubo.
- 4. Presione el botón de ajuste del ángulo de la carcasa del motor para girarlo en la posición de corte deseada(figura 9). Suelte del botón. (Esto facilita cortar por debajo de obstáculos)
- 5. Para añadir un cable de conexión, conecte un cable de conexión externo aprobado al cable de conexión del cortabordes y anéxelo al sujetador, como se muestra en la figura 8.

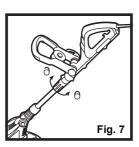

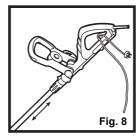

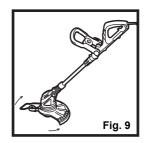

Desenrolle de la hilo de corte.

Revise el estado del hilo de corte antes de usar la maquina. El hilo debe ser largo para el corte deseado. Si es necesario presione el boton para desenrollar y tire el hilo hasta obtener la longitud deseada (pero siempre no mas del diametro max. permetido de corte).

Apagado/prendido del cortabordes

- Asegure un parado seguro y sostenga el cortabordes con las dos manos. No recargue la cabeza de corte sobre el suelo.
- 2. Para apagarlo presione el interruptor de Apagado/Encendido. Suelte del interruptor para apagarlo.



















FUNCIONAMIENTO


Después de encender el cortabordes, permita que el motor gire por unos instantes antes de cortar el césped. La hilo de corte se ajusta automáticamente en sus dos extremos. Ahora puede comenzar a trabajar.

Si se termina el hilo, usted no podrà obtener el corte deseado.

Debe golpetear de vez en cuando la cabeça del cortabordes contra el suelo para alimentar de mas hilo de nylon.

Recomendaciones para cortes horizontales (Vea la figura 10 y la Figura 11.)


- Siempre encienda el electrodoméstico antes de cortar el césped.
- · Sostenga la máquina con ambas manos.
- Mueva gentilmente de un lado a otro, de izquierda a derecha, con el cortabordes en un ángulo de 30°.
- · Corte los céspedes de gran tamaño por partes.
- Nunca corte el césped cuando este mojado o húmedo.
- No exceda la capacidad del cortabordes. Siempre úselo a la velocidad máxima.
- No lo ponga en contacto con rocas, concreto o cercas.
- La rueda está diseñada para facilitar el corte cerca de cercas y paredes.
- Al momento que sienta que el motor se hace más lento, reduzca la carga.
- Despliegue el protector de flores para evitar cortar flores y camas de flores (fig. 11).

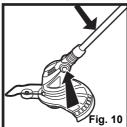



Recomendaciones para cortes verticales (Vea la figura 12 y la Figura 13.)

- Presione el botón controlador de la barra principal
- Gire el mango principal a 90° o 180°. ATENCION : la cabeza solo gira en una direccion.
- Siempre encienda el electrodoméstico antes de cortar el césped.
- · Sostenga la máquina con ambas manos.
- Utilice la rueda para mover el cortabordes hacia adelante sin mayor esfuerzo.

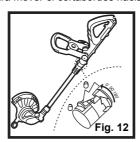



















MATENIMIENTO

Su cortabordes ha sido diseñado para operar l=por largos periodos de tiempo con un mínimo mantenimiento. La operación continua satisfactoria depende del cuidado adecuado y su limpieza regular.


APRECAUCIÓN:

Antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento, apague y desconecte la herramienta.

- Limpie regularmente las aperturas de ventilación en su cortabordes usando un cepillo suave o un trapo seco.
- Limpie regularmente hilo de corte y la bobina de hilo usando un cepillo suave o trapo seco.
- Use un raspador afilado para remover el césped y tierra de por debajo de la quarda.

Posicionando una nueva bobina de hilo de nylon.(Vea la Figura 14 y la Figura 15.)

- · Desconecte el electrodoméstico.
- Presione los seguros de la cubierta y remueva la cubierta de la cabeza.
- · Retire el embobinado vació.
- Limpie todo el césped y polvo de la cabeza antes de insertar el nuevo embobinado.
- Gírelo hasta la posición correcta.
- Pase los 2 hilos de nylon por las duas aperturas.
- Tire de 10 cm aproximadamente de hilo en cada lado.
- · Alinee los seguros de la cubierta en los orificios de la cabeza.
- · Asegure la cubierta y revise que esté debidamente sujetada en los orificios.

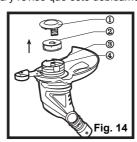



APRECAUCIÓN:

Si los hilos de nylon se asoman de la carcasa protectora, córtelas para corregir su longitud con unas tijeras.

















MATENIMIENTO


APRECAUCIÓN:


Si los hilos de corte sobresalen el cortador, cortelas de tal modo que solo toquen el cortador de hilo, posicionado en la guarda plastico.


Enrollar nuevo hilo en la bobina (vea figuras 16, 17 y 18).

- · Solo use hilo de repuesto de 1,4 mm.
- Puede enrollar hilo de nylon nuevo a una bobina vacia.
- Paquetes de hilo de repuestos estan disponibles con su distribuidor.
- Retire la bobina vacia del cortabordes como se describe arriba.
- · Retire qualquier hilo sobrante en la bobina.
- Em primer lugar alimente de un hilo de 10 cm en los dos ojetes en la parte superior de la bobina como se muestra.
- Enrolle el hilo en la bobina en la direccion de la flecha y asegurese de enrollar el hilo en capas organizadas. Nos los encime uno sobre l'otro.
- Alimente el hilo de nylon en los dos ojetes en la parte superior de la bobina come se muestra.
- Termine de enrollar. Proceda como se describio' anteriormente para ajustar la bobina en el cortabordes. No se olvide de liberar el hilo de nylon del espacio de fijacion.

Utilice solo la bobina de remplazo original Lawnmaster, codigo RS0101

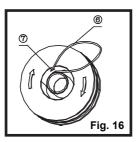

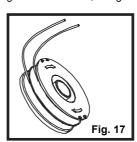

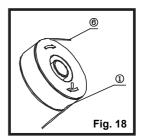

APRECAUCIÓN:

Solo utilice la cabeza de corte de hilo de nylon apropiada.

















LOCALIZACIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si su cortabordes parece no funcionar correctamente, siga las siguientes instrucciones. Si esto no soluciona la problemática, póngase en contacto con su agente de reparaciones local.

▲PRECAUCIÓN:

Antes de seguir adelante, apague y desconecte.

La herramienta trabaja lentamente

- Revise que la carcasa del carrete pueda rotar libremente. Límpiela cuidadosamente si fuera necesario.
- Revise que la cuerda de corte no sobresalga más de 10 cm de la carcasa del carrete. Si lo hace. córtela de tal manera que solo toque la navaja de corte.

La alimentacion del hilo de corte no funciona.

- · Manter presionado las lenguetas y retire la tapa de la bobina
- Tire el hilo de corte hasta que sobresalga 10 cm de la cabeza de corte. Si se dejo' hilo insufici ente en la bobina, instale una nuova bobina de hilo come se indico'.
- Alinee las lenguetas de la tapa de la bobina con las ranuras de la cabeza.
- Empuje la tapa contra la cabeza hasta que se inserte de manera segura en si lugar.
- Si el hilo de corte sobresale por fuera del cortador de hilo, cortales de tal manera que solo toque el cortador.
- · Si la alimentacion automatica continua sin funcionar o si la bobina de hilo està atascada, intente las siguientes sugerencias:
- cuidadosamente limpie la tapa de la bobina y la cabeza
- · retire la bobina y revise si la palanca se puede mover libremente
- · retite la bobina y desenrolle el hilo de corte, luego enrollelo de manera organizada como se describio' anteriormente. Remplace la bobina como se indico'.

ELIMINACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE



Las maquinas no pertenecen a la basura doméstica.

La unidad se suministra en su empaquetado para evitar daños producidos durante el transporte. Este empaquetado es materia prima y por lo tanto puede ser reutilizado o puede ser regresado al sistema de materia prima. La unidad y sus accesorios están hechos de varios tipos de material, como lo es el metal y platico.Los componentes defectuosos deben ser desechados como basura especial. Informese con su proveedor o con la municipalidad local.

















GARANTÍA

El fabricante garantiza la máquina, incluyendo el motor, por 24 meses a partir de la fecha de compra con comprobante de la misa (factura o recibo).

Le recomendamos que revise que el producto se encuentre en buen estado de inmediato después de su compra y que lea las instrucciones cuidadosamente antes de su uso.

En ningún caso la garantía puede dar paso a un reembolso o a responsabilidades por daños directos o indirectos de ningún tipo.

Cualquier petición de partes de repuesto debes estar acompañada de los detalles del número de modelo exacto, año de fabricación y el número de serie del electrodoméstico.

Esta garantía no cubre:

- 1. Uso anormal fuera de conformidad con las instrucciones en este manual.
- 2. Mantenimiento inadecuado
- 3. Lubricación insuficiente o la combinación inadecuada de esta misma
- 4. El uso para fines profesional o de contratación
- 5. Los procedimientos de ensamblado, ajustes y de encendido
- 6. Cualquier daño o pérdida causada durante su transporte o transferencia
- 7. Cualquier daño debido a impactos o caídas
- 8. Cargos por empaquetado o por transporte (se negará todo cargo por transporte de parte de centro de servicio o después de ventas)
- 9. Consumibles normales establecidos tales como cuchillos, navajas, bujías, soporte de árbol de cuchillos, cables, ruedas, cubiertas y sacos de recolección.
- 10. Cargos de tiempo de inactividad o de alquiler del aparato en caso de avería.

La garantía expira automáticamente si:

- 1. Se realizan modificaciones en la máquina sin la aprobación del fabricante
- 2. Se instalan partes de repuesto no aprobadas

El fabricante declina toda responsabilidad civil derivada del uso inadecuado por no cumplir con los estándares normales y / o con todas las regulaciones y de un mantenimiento inadecuado. Si no hay reparaciones o piezas sustituidas, posiblemente, puede conducir a una extensión del plazo inicial de validez de garantía.

GUARDE SUS RECIBOS DE COMPRA. ESTA GARANTÍA NO ES VALIDA SIN **ELLOS.**

POR FAVOR CONSULTE TODAS LAS CONDICCIONES ESPECIFICAS DE LA GARANTIA DE ESTE PRODUCTO CON NUESTRO SERVICIO TECNICO.


















VISTA PIEZA POR PIEZA

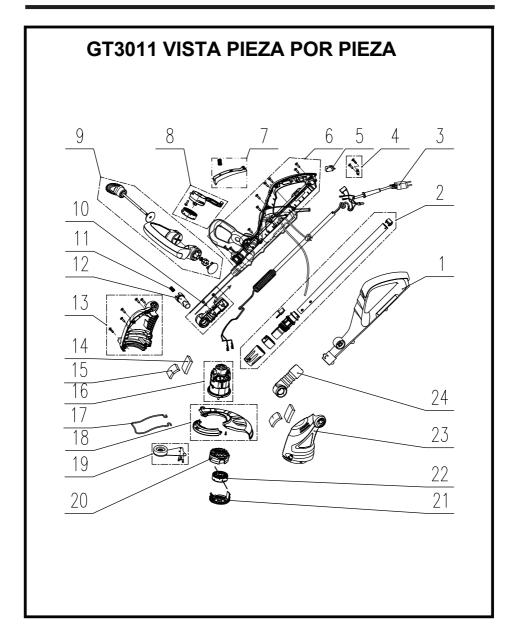















DECLARACION DE CONFORMIDAD CE



Numero de serie : véase la primera pagina del manual

GARDIF SAS Nosotros, la empresa,

ZA de l'Europe

60, Avenue de Bruxelles

77310 St FARGEAU PONTHIERRY - FRANCE

el firmante, Bruno VAN ELSLANDE, Gerente general,

la persona autorizada a establecer la documentación tecnica: Yuxi WANG,

ingeniero qualidad

declaramos que el producto de marca : ID TECH

Modelo de aparado: Cortabordes electrico 530W

CB IDT 5330+2ème BOBIN

(Modelo fabricante: GT3011 / Referencia GARDIF: CBE911117)

(El cortabordes electrico es un dispositivo equipado de un hilo(s) blando(s) - cable(s) u otro cortadores similares, flexibles y no metalicos - y solo destinado para el trabajo ocasional de corte de bordes de cesped y de parcelas de cesped pequenas o de dificil acceso, en parcelas privadas)

està conforme à la Directiva Maquinas 2006/42/CE y conforme tambien a las disposiciones de la siguientes directivas :

- Directiva Baja Tension 2006/95/CE
- Directiva EMC 2004/108/CE
- Directive Ruido Exterior 2000/14/CE y la directiva 2005/88/CE
- Directiva ROHS 2011/65/UE

y a los reglamentos nacionales que lo trasponen.

Metodo de evaluacion de la conformidad en la Directiva 2000/14/CE, Anexo VI y la directiva 2005/88/CE (ancho de corte 300 mm)

Organismo notificado: 0036 TUV SUD Industrie Service GmbH

Westerndstrasse 199, 80686 München - Deutschland

Nivel de potencia sonora medido: L_{wA} m : 94 dB(A) Nivel de potencia sonora garantizado : L_{w_A} g : 96 dB(A)

Hecho en Ponthierry, el 20 Noviembre 2012

Bruno VAN ELSLANDE, Gerente general







